



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 25925 Hintaló és futóbicikli inSPORTline Etalino

SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- A termék 3 évesnél idősebb gyermekek számára készült, legfeljebb 40 kg teherbírással.
- A terméket csak felnőtt szerelheti össze és tarthatja karban.
- A csomagolóanyagoktól az előírásoknak megfelelően szabaduljon meg. A csomagolóanyagot tartsa gyermekektől elzárva, fennáll a fulladás veszélye.
- Ne helyezze a terméket betonra vagy aszfaltra. Sík felületen szerelje össze.
- Az összeszerelt terméket legalább 2 méterre helyezze el más tárgyaktól vagy akadályoktól (kerítés, fal, stb.). Ne használja utak vagy más veszélyes helyek közelében.
- Helyezze a terméket árnyékos helyre.
- Ne tegye ki a terméket olyan időjárási viszonyoknak, mint: közvetlen napfény, hó, víz stb.. A hosszantartó időjárási viszontagságoknak való kitettség a termék fakulását, eldefomálódását eredményezi.
- Tartsa távol a terméket a tűztől.
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar, anya és rögzítőelem meg van húzva. Ha nincsenek meghúzva, húzza meg őket.
- Ne végezzen jóváhagyott módosításokat, ne használjon jogosulatlan kiegészítőket.
- Ne használja a terméket, ha nedves vagy nyirkos.
- Ha éles szélek jelennek meg a terméken, ne használja.
- Ha a termék sérült, ne használja azt, amíg a sérült alkatrészt ki nem cserélte.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt, figyelmeztesse a gyermeket, hogy tartsa távol magát a termék mozgó részeitől.
- A helyiségben történő használat során próbálja meg csúszásmentes felületre helyezni a terméket, és **KÜLÖNLEGES FIGYELMET** fordítson a termék állapotára.
- A terméket csak szétszerelt állapotban mozgassa el.
- Csak felnőtt felügyelete mellett használja.
- Beltéri és kültéri használatra alkalmas.
- Fennáll a leesés veszélye.
- Fennáll a testrészek beakadásának veszélye.
- Fennáll annak a veszélye, hogy a termék a közelében lévő személyekre eshet.

- A fenti okok miatt fennáll a zúzódás, fulladás és egyéb balesetek veszélye.
- Csak otthoni használatra alkalmas.



ÖSSZESZERELÉS

A 2 Pcs



B 1 Pcs



C 1 Pcs



D 1 Pcs




E 1 Pcs




ÖSSZESZERELÉS

1

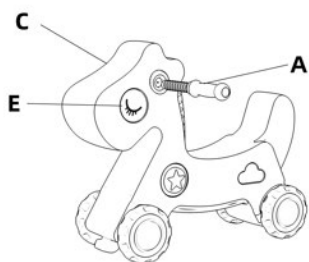

2

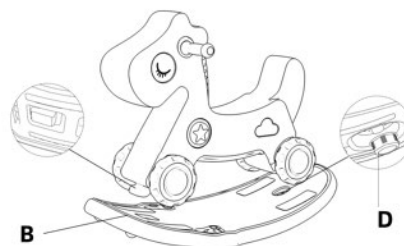

3



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ne használjon agresszív tisztítószeret.
- Tisztítsa meg a terméket puha, száraz ruhával, majd szárítsa meg.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt és rögzítőelemet. Sérülésveszély áll fenn, ha nem hajtja végre az összes alkatrész rendszeres karbantartását és ellenőrzését. Legalább hetente egyszer ellenőrizze ezeket a szakaszokat:
 - Ellenőrizze az összes csavar és anya szorosságát, ha szükséges, húzza meg.

- Kenje meg a mozgó alkatrészeket.
- Ellenőrizze, hogy a termék éles-e. Ha éles szélek jelennek meg, cserélje ki a termék egy részét.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.