



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

Felfújható pezsgőfürdő inSPORTline Voytano 150x80x65
cm



TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
MŰSZAKI ADATOK	5
ALKATRÉSZLISTA	6
ÖSSZESZERELÉS	7
FELTÖLTÉS	8
VEZÉRLŐK	10
KARBANTARTÁS	10
VÍZKEZELÉS	11
VÍZKEZELŐ TERMÉKEK	12
TISZTÍTÁS	12
TÁROLÁS	12
HIBAKERESÉS	13
FŰTÉS	15
JAVÍTÓ KÉSZLET	17
SZŰRŐ TISZTÍTÁSA	17
KÖRNYEZETVÉDELEM	18

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést végezzen termékén. Látogassa meg weboldalunkat a www.insportline.eu címen, ahol megtalálja a kézikönyv legfrissebb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi referencia céljából.
- Az összes víz körüli biztonsági figyelmeztetés, utasítás és felhívás nem fed le minden lehetséges helyzetet és veszélyt. Mindig használja a józan eszét, és mindig felügyelje a gyermekeket és a felügyeletére bízott személyeket.
- Javasoljuk, hogy építsenek akadályokat a készülék köré az illetéktelen használat megelőzése érdekében.
- Bármilyen biztonsági funkció (akadályok, takarók, riasztó stb.) nem helyettesíti a felnőtt felügyeletet.
- Javasoljuk, hogy helyezzen el mentőfelszereléseket a készülék körül.
- Mindig legyen egy telefon a közelben, amelyen vészhelyzeti számok elérhetők.
- Javasoljuk, hogy minden felhasználó ismerje az úszás alapjait.
- Az a személy, akit a felügyelettel megbíztak, képes legyen elsősegélyt nyújtani és újraélesztést végezni.
- Minden felhasználót tájékoztatni kell arról, hogyan kell viselkedni vészhelyzet esetén.
- Ne merüljön a víz felszíné alá.
- Ne használja alkohol, gyógyszer vagy drog hatása alatt.
- Ha a készüléket takaró fedi, használat előtt el kell távolítani azt.
- Rendszeresen kezelje a vizet megfelelő eszközökkel.
- A létrákat és lépcsőket úgy kell elhelyezni, hogy ne okozhassanak sérülést.
- A leeresztett pezsgőfürdőt biztosítani kell.
- Az összeszerelést és karbantartást csak felnőtt végezheti.
- Kövesse az összes karbantartási utasítást.
- Csak otthoni használatra.
- Csak kültéri használatra.
- Fulladásveszély.
- Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket, engedje le a vizet. Ne tárolja kültéren.
- Az utasítások és figyelmeztetések be nem tartása fulladást, súlyos sérülést vagy áramütést okozhat.
- A gyermekeknek folyamatosan felnőtt vagy gondviselő felügyelete alatt kell lenniük.
- A felügyeletért felelős személyek száma arányos legyen a felhasználók számával.
- Ne ugorjon vagy merüljön a pezsgőfürdőbe.
- Ne rohangáljon a pezsgőfürdő körül.
- A karbantartási termékeket gyermekek elől elzárva kell tartani.



FIGYELMEZTETÉS: A gyermekeket mindig felügyelni kell.



FIGYELMEZTETÉS: Búvárkodni tilos.

- Akadályozza meg a gyermekek illetéktelen használatát.
- Rendszeresen ellenőrizze a károkat, vízszivárgást vagy kopást. Soha ne használjon sérült vagy elhasználódott biztonsági funkciókat.
- Soha ne használja a pezsgőfürdőt, ha az sérült; minden alkatrészt eredeti alkatrésszel vagy megfelelő cserével kell pótolni.
- Ha a tápkábel sérült, azt szakembernek kell kicserélnie.
- Nem lehet semmilyen elektromos készülék a készülék körül 1,5 méteres távolságon belül.
- Ne használja esőben vagy vihar idején.
- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne használjon hosszabbítókat vagy adaptereket. Mindig biztonságos aljzatba csatlakoztassa a pezsgőfürdőt.
- A pezsgőfürdőt maradékáram-megszakítón (RCD) keresztül kell csatlakoztatni, amelynek névleges maradék üzemi árama nem haladja meg a 10 mA-t.
- Minden elektronikus eszközt úgy kell elhelyezni vagy biztosítani, hogy ne eshessenek a pezsgőfürdőbe.
- Minden aljzatnak legalább 2 méterre kell lennie a pezsgőfürdőtől.
- Minden elektromos telepítésnek meg kell felelnie a biztonsági előírásoknak.
- Nem alkalmas 8 év alatti gyermekek számára.
- Csökkent mentális vagy motorikus képességű, illetve tapasztalat és ismeret hiányában lévő személyek folyamatos felnőtt felügyelet alatt kell legyenek.
- A gyermekek nem játszhatnak a pezsgőfürdőben.
- A gyermekek nem tartózkodhatnak a pezsgőfürdő körül tisztítás vagy karbantartás közben.
- Biztosítsa, hogy a teherhordó felület legalább $\geq 500 \text{ kg/m}^2$ legyen.
- A készülék körül vízelvezető rendszert kell kialakítani.
- A károsodás elkerülése érdekében ne hagyja a pezsgőfürdőt hosszabb ideig víz nélkül.
- A szivattyú károsodásának elkerülése érdekében ne üzemeltesse víz nélkül.
- Ha hányingert vagy fáradtságot érez, azonnal hagyja el a pezsgőfürdőt.
- Javasoljuk, hogy alacsonyabb hőmérsékletet használjon gyermekek számára, vagy ha a folyamatos használat meghaladja a 10 percet (vízhőmérséklet 40°C alatt).
- Legfeljebb 30°C vízhőmérséklet alkalmas terhes nők számára, illetve azoknak, akik terhesek lehetnek.
- A pezsgőfürdőbe lépés előtt ellenőrizze a víz hőmérsékletét egy megfelelő hőmérővel.
- Az elhízásban, szívbetegségben, magas vagy alacsony vérnyomásban, keringési betegségekben vagy cukorbetegségben szenvedők konzultáljanak orvosukkal a használat előtt.
- Gyógyszert szedő személyek konzultáljanak orvosukkal a pezsgőfürdő használata előtt.
- Fertőző betegségben szenvedők ne használják a pezsgőfürdőt.
- A 40°C feletti vízhőmérséklet sérülést okozhat.
- Nem javasoljuk, hogy egyedül használja a pezsgőfürdőt, és azt sem, hogy megengedje, hogy valaki más felügyelet nélkül egyedül használja.
- Ne használja megerőltető edzés vagy fizikai aktivitás után.

- Ne hagyja a pezsgőfürdőt 4°C alatti hőmérsékleten.
- Ne kapcsolja be a pezsgőfürdőt, ha benne a víz megfagyott.
- Soha ne öntsön 40°C-os vagy annál melegebb vizet közvetlenül a pezsgőfürdőbe.
- Bármilyen karbantartás előtt a pezsgőfürdőt le kell választani az áramellátásról.
- Védje a tápkábelt a sérüléstől.
- Soha ne érintse meg az elektromos alkatrészeket nedves vagy vizes kézzel.
- Ne használja, ha a pezsgőfürdő sérült vagy nem működik megfelelően.
- Tartsa távol az állatokat.
- Ne adjon hozzá fürdősót vagy olajat.
- A készüléket nem szabad időzítőhöz vagy olyan külső eszközhöz csatlakoztatni, amely áramot biztosít.
- Ne merüljön el.
- Ne igya meg a pezsgőfürdő vizét.
- A hirtelen hőmérsékletváltozás szédülést vagy eszméletvesztést okozhat.

MŰSZAKI ADATOK

Alak	Ovális
Személyek száma	2
Vízmenyiség	550 l
Feszültség/frekvencia	AC 110-120 / 60Hz
Névleges teljesítmény	2400W
Külső méretek	190x120 cm
Belső méretek	150x80cm
Magasság	65 cm
Szűrőszivattyú (AC 12V/50Hz)	1400 l/hod
Légszivattyú (AC 220-240V/50Hz)	600 W
Fűtés (AC 220-240V/50Hz)	1200 W
Tápkábel	3,8 m H07RN-F 3*1,00 mm ² tápkábel, áramvédős dugóval ellátva
Hőmérséklet-tartomány	20°- 40°C
Légnyílások száma	100
Súly (feltöltve, felhasználók nélkül)	571 kg

ALKATRÉS Z LISTA

	Szám.	Név	DB.
	A	Tároló táska	1
	B	Fedél	1
	C	Szűrő	1
	D	Szűrő fedél	1
	E	PVC javító készlet	2
	F	Használati útmutató	1
	G	Felfújó tömlő	1
	H	Visszacsapószelep	1
	I	Kulcs	1
	J	Gyermek biztonsági zár	2
	K	Levegő szelep	1
	L	Leeresztő szelep	1


1. Ez az alkatrész a pezsgőfürdő aljának kidudorodásának megelőzésére szolgál.

2. A fehér szennyeződszűrő a vízbemenethez van rögzítve.

3. Használat előtt el kell távolítani a fekete sapkákat a vízbemeneten és kimeneten.

4. A szűrőt a feltöltés és használat előtt kell rögzíteni. Ez megakadályozza a szennyeződések bejutását a keringésbe.

5. Kerti tömlő adapter a víz egyszerűbb leeresztéséhez. Az adapter segítségével a vizet is fel lehet tölteni, de szükséges eltávolítani a leeresztősapkát a pezsgőfürdő belsejében. A feltöltés után ismét le kell fedni a szelepet egy sapkával.

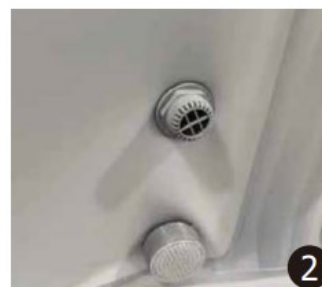

- Miután a pezsgőfürdő felfújódott, ellenőrizze a nyomást egy barométerrel. Csatlakoztassa a szürke szelepre. A nyomás nem haladhatja meg a zöld határt. Az érték csak akkor látható, ha a buborékmasszázs funkció ki van kapcsolva, és a felfújó tömlő nincs csatlakoztatva.



ÖSSZESZERELÉS

Figyelmeztetés: Ne hagyja a pezsgőfürdőt a szabadban, ha a hőmérséklet 4°C alá csökken. Ha a környezeti hőmérséklet 10°C-nál alacsonyabb, javasoljuk, hogy a pezsgőfürdőt az összeszerelés előtt legalább 2 órán át egy olyan helyiségben tartsa, ahol a hőmérséklet meghaladja a 15°C-ot.

- Csomagolja ki a pezsgőfürdőt egy olyan helyen, ahol a környezeti hőmérséklet legalább 15°C. Bontsa ki az összes alkatrészt, és ellenőrizze, hogy a csomag teljes-e. Terítse ki a pezsgőfürdőt egy tiszta, szilárd és sík felületre, ahol nincsenek éles élek.
- Csavarja le a levegőszelep fedelét, és csatlakoztassa a felfújó tömlőt.
- Csavarja be a visszacsapó szelepet a pezsgőfürdőbe, majd csavarja le a szelep fedelét a tetején. Csavarja be a levegőtömlőt a visszacsapó szelepbe. (a fekete fedéllel ellátott szelep a levegő beszívására szolgál).



- A tömlőket a bemutatott módon kell csatlakoztatni.
- Csatlakoztassa az áramellátást.
- Nyomja meg az "légmasszázs (buborékok)" funkció gombját. A pezsgőfürdő felfújása megkezdődik, a felfújási idő 8-10 perc. A pezsgőfürdőnek feszesnek kell lennie, de nem teljesen keménynek; a felső peremet tenyérrel 4-5 cm mélyen be kell tudni nyomni. A felfújás után nyomja meg a piros gombot a leeresztéshez.
- Ezután válassza le a levegőtömlőt, és húzza meg a szelep fedeleit. Ezután helyezze vissza a levegőkimeneti szelepet.



Levegőbemenet (fekete szelep) - csavarja fel a szelep fedelét
Levegőkimenet (szürke) - csavarja fel a szelepet



FELTÖLTÉS

Mielőtt feltölti vízzel, győződjön meg róla, hogy:
A tápkábel a pezsgőfürdőn kívül van, és nincs csatlakoztatva az elektromos aljzathoz.
Ellenőrizze, hogy minden szelep és sapka megfelelően csatlakoztatva és meghúzva van.


Győződjön meg róla, hogy az alsó gumidugó megfelelően van rögzítve.



Győződjön meg róla, hogy a kimeneti tömlő megfelelően van rögzítve.



- Rögzítse a szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba. Ne húzza túl szorosra. Ezután helyezze fel a fedelet a szűrőre. A fedél védi a szűrőt a részecskéktől, amelyek gyorsan beszennyezhetik és csökkenthetik a hatékonyságát.
- Rögzítse a gumidugót az aljára, és győződjön meg róla, hogy megfelelően zár.
- Töltse fel vízzel a minimum és maximum jelzések között, ne töltse túl a pezsgőfürdőt, mivel a vízszint emelkedni fog, amikor emberek belépnek a pezsgőfürdőbe. **Figyelmeztetés:** Ne használjon esővizet, felszíni vizet vagy sós vizet. Ezek a vizek szennyeződésekkel tartalmaznak, amelyek lerakódhatnak az alján és a szűrőben, ezáltal csökkentve a pezsgőfürdő élettartamát.
- Miután feltöltötte vízzel, kapcsolja be a fűtést.

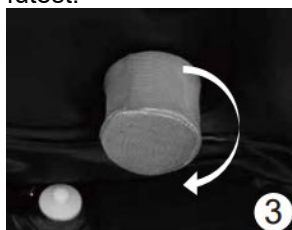


MEGJEGYZÉS:

- A víz felfűtésének felgyorsítása érdekében helyezze fel a pezsgőfürdő fedelét.
- Amikor a pezsgőfürdő nincs használatban, javasoljuk a fedél lezárását.
- A szűrő a vízben található szennyeződések eltávolítására szolgál.
- A víz leeresztéséhez el kell távolítani a gumidugót belülről, és kívülről ki kell nyitni a szelepet.
- A pezsgőfürdő leeresztéséhez le kell csavarni a levegőbemeneti szelep fedelét (fekete).
- A vízzel feltöltött pezsgőfürdő felfűtéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
 - Nyomja meg a "buborékok" funkció gombját, és várjon 4-5 percet.
 - Nyissa ki a levegőkimeneti szelepet, és csatlakoztassa a levegőtömlőt.
 - Nyissa ki a levegőbemeneti szelepet (fekete), és csatlakoztassa a levegőtömlőt.
 - Nyomja meg a "buborékok" funkció gombját a vezérlőpanelen.

FIGYELMEZTETÉS: A pezsgőfürdőt úgy kell felfűjteni, hogy a felső peremet kézzel 4-5 cm mélyen be lehessen nyomni.

Megjegyzés: A felfűjt levegő hő hatására kitágulhat. Ez a pezsgőfürdő levegőjének deformálódását és kitágulását okozhatja. A PVC károsodásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a pezsgőfürdőt a maximális kapacitás 90-95%-áig fűjje fel, ha a hőmérséklet 25°C vagy annál magasabb.

Megjegyzés: A környezeti hatások a pezsgőfürdő fokozatos leeresztését eredményezhetik, ami nem utal sérülésre.

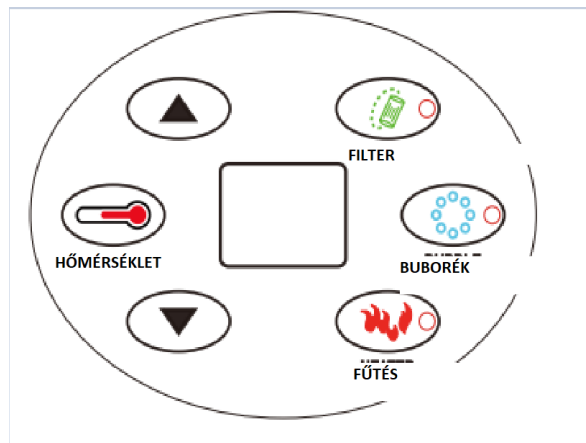

Szűrő/Filter: Nyomja meg a gombot a szűrőrendszer indításához. Amint a piros jelzőfény kigyullad, a szűrés aktív. Ha ki szeretné kapcsolni a szűrést, nyomja meg újra a gombot, ekkor a piros jelzőfény kialszik. 168 óra szűrés után a kijelzőn megjelenik az „FC”. A szűrés továbbra is működni fog, a jelzőfény villogni fog. A szűrőt meg kell tisztítani vagy ki kell cserélni. Tartsa lenyomva a szűrő gombot az értesítések kikapcsolásához.

Fűtés: Nyomja meg a gombot a fűtés indításához. Amint a piros jelzőfény kigyullad, a fűtés aktív. Nyomja meg újra a gombot a fűtés kikapcsolásához, ekkor a jelzőfény kialszik. Amint elindítja a fűtést, a szűrés is bekapcsol. Amint a víz eléri a beállított hőmérsékletet, a fűtés kikapcsol, de a szűrés továbbra is működik. Ha a víz hőmérséklete 2°C-kal csökken a beállított hőmérséklettől, a fűtés automatikusan bekapcsol.

Figyelmeztetés: Soha ne használja a fűtést és a szűrést, ha a pezsgőfürdő nincs feltöltve vízzel.

Hőmérséklet: Nyomja meg a gombot a víz hőmérsékletének beállításához. Amint megnyomja a gombot, a kijelzőn villogni kezd a hőmérséklet. A nyilakkal állítsa be az értéket. Miután kiválasztotta a kívánt hőmérsékletet, nyomja meg újra a hőmérséklet gombot. Egészséges felnőtt számára a 37°C-os víz hőmérséklet ajánlott. A környezeti hőmérséklettől függően a pezsgőfürdő óránként 1°C - 1,5°C-kal melegíti a vizet.

Buborék: Nyomja meg a gombot a "felfújás / buborékok" indításához. A piros lámpa kigyullad. Nyomja meg újra a funkció kikapcsolásához, és a dióda kialszik. A buborékok automatikusan kikapcsolnak 20 perc folyamatos működés után. Az automatikus kikapcsolás a szivattyú túlmelegedés elleni védelmét szolgálja. A funkció 10 perc elteltével újra bekapcsolható.

FP mód: Nyomja meg a "hőmérséklet" gombot, és a nyilal állítsa be az értéket FP módra. Ez a funkció a víz fagyása elleni védelemként szolgál. Ha a víz hőmérséklete 5°C alá csökken, a fűtés automatikusan bekapcsol, és a víz hőmérsékletét 5°C felett tartja. Az FP mód funkció kikapcsolásához nyomja meg a felfelé mutató nyilat, a kijelzőn megjelenik a 20°C-os víz hőmérséklet, és a spa visszatér a normál működéshez.

Figyelmeztetés: Ne használja az FP mód funkciót, ha a víz hőmérséklete 0°C alatt van, vagy ha megfagyott.

Figyelmeztetés: Az FP mód alatt a szűrő folyamatosan működik. Rendszeresen ellenőrizze a szűrő állapotát.

KARBANTARTÁS

Használja az alábbi módszerek egyikét a víz leeresztéséhez:

1. Módszer:

- Kapcsolja ki az áramellátást.
- Helyezze a külső vízszivattyút a vízbe, és szivattyúzza ki a vizet.
- Ne csatlakoztassa a pezsgőfürdőt az áramhoz, amíg az nincs feltöltve vízzel.

2. Módszer

- Kapcsolja ki az áramellátást.
- Csavarja le a sapkát a vízleeresztő szelepről, és csatlakoztassa a tömlőt.
- Távolítsa el a gumidugót a pezsgőfürdőből. A víz elkezd lefolyni.
- Miután a pezsgőfürdőben már nincs víz, nyomja meg a "buborék" gombot, és hagyja működni 2-3 percig a maradék víz leeresztéséhez.
- A leeresztés után csavarja le a tömlőt, és zárja le mindkét kimenetet.

FIGYELMEZTETÉS:

A leeresztett víz vegyi anyagok nyomait tartalmazhatja, amelyek káros hatással lehetnek a környezetre. Ha nem biztos benne, hogy hová engedheti le a vizet, kérdezze meg a helyi hatóságokat. Ha a pezsgőfürdőt kiürítés után össze szeretné hajtani, győződjön meg róla, hogy nincs benne maradék nedvesség vagy víz.

Szűrő

Rendszeresen ellenőrizze a szűrő állapotát minden használat után. Javasoljuk a szűrő cseréjét hetente vagy a használat gyakoriságának megfelelően. Ellenőrizze a szűrő állapotát akkor is, ha a pezsgőfürdőt hosszú ideig nem használták. Javasoljuk, hogy legyen kéznél 2-3 tartalék szűrő. **Fontos:** Bizonyos esetekben a vízkezelő vegyszerek károsíthatják a szűrőt. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa a szűrőt, vagy távolítsa el a szűrőt, ha hosszabb ideig nem fogja használni a pezsgőfürdőt.

Szűrő csere

- Győződjön meg róla, hogy a pezsgőfürdő nincs csatlakoztatva az áramforráshoz.
- Csavarja le a szűrőfedőt az óramutató járásával ellentétes irányba.
- Távolítsa el a szűrőt.
- Helyezze vissza a szűrőt a fedéllel együtt a pezsgőfürdőbe, és csavarja be az óramutató járásával megegyező irányba.

Szűrő tisztítás

- Ha a szűrő nem sérült, az alábbi módon tisztítható:
 - Mosogatógépben egy gyors programon, normál mosogatószerrel.
 - Mosógépben egy gyors programon, normál mosószerrel.
 - Vízlágyító szerekkel.
 - Helyezze a szűrőt egy mosósákba

VÍZ KEZELÉS

- A biztonságos használat és az összes alkatrész hosszabb élettartama érdekében szükséges a víz megfelelő kezelése.
- A víz teszteléséhez javasoljuk, hogy használjon kifejezetten víztesztelésre tervezett készleteket, a következő értékekhez:
 - Aktív klór, aktív oxigén, bróm, pH, vízkeménység és teljes lúgosság
 - Kezelje a vizet megfelelő szerekkel.
 - Ha a pezsgőfürdőt gyakran használják, szükséges a víz rendszeres cseréje, legalább két havonta. A víz cseréjének gyakoriságát a használat gyakoriságához igazítsa.

Figyelmeztetés: Ha a víz pH-értéke és a klórtartalma eltér az ajánlott értékektől, az csökkentheti a termék élettartamát.

Figyelmeztetés: Ne használjon parfümöt vagy egyéb olajokat. Ezek visszafordíthatatlanul károsíthatják a pezsgőfürdő alkatrészeit.

	Min. érték	Ajánlott	Max. érték
Aktív klór	2 ppm	2- 4 ppm	5 ppm
pH érték	7	7,5 – 7,6	7,8
Teljes lúgosság	60 ppm	80 ppm	120 ppm
Vízkeménység (CaCo ₃)	100 ppm	150 – 250 ppm	350 ppm
Aktív oxigén	5 mg/l	6 – 7 mg/l	8 mg/l
Bróm	3 mg/l	3,5 – 4,5 mg/l	5 mg/l

VÍZKEZELŐ TERMÉKEK

- Mindig a pezsgőfürdő közepébe adagolja a termékeket. A buborék funkciót be kell kapcsolni a termék optimális elosztása érdekében. A vízkezelési termékeket a gyártó ajánlásai szerint, és gyermekek elől elzárva kell tárolni.
- Javasoljuk, hogy használjon adagoló úszót (pezsgőfürdők számára készült változatot). Ez megakadályozza, hogy a PVC kifakuljon vagy deformálódjon.
- **Fontos:** Távolítsa el az adagoló úszót, ha használni szeretné a pezsgőfürdőt.
- **Fontos:** Ha vízkezelést végez, javasolt a buborék funkció bekapcsolása, hogy a szerek jobban eloszoljanak.

Figyelmeztetés: Ha a víz pH-értéke és a klórtartalma kívül esik az ajánlott értékeken, az csökkentheti a pezsgőfürdő élettartamát.

Figyelmeztetés: Ne adjon semmilyen szert a vízhez, ha mások is tartózkodnak benne.

Figyelmeztetés: A koncentrált klór károsíthatja a pezsgőfürdőt. Az eladó nem vállal felelősséget a helytelen termékek használatáért.

Figyelmeztetés: Ha a víz szennyezett, inkább cserélje ki. A túlzott mennyiségű vegyszer használata károsíthatja a pezsgőfürdőt.

Figyelmeztetés: Soha ne dobjon tablettákat közvetlenül a vízbe. Győződjön meg róla, hogy a tabletták feloldódtak.

Figyelmeztetés: Soha ne keverjen különböző típusú vegyszereket. Mindig győződjön meg róla, hogy a szerek megfelelően feloldódtak, mielőtt továbbiakat ad hozzá.

Figyelmeztetés: Soha ne használjon olajokat.

TISZTÍTÁS

Tisztítsa a pezsgőfürdőt szappannal, vízzel, egy ruhával és egy puha kefével. Soha ne használjon oldószereket vagy agresszív tisztítószereket a tisztításhoz. Ne használjon kemény keféket.

TÁROLÁS

- Engedje le a vizet a pezsgőfürdőből. Használja a fent leírt utasításokat a víz leeresztéséhez. Aktiválja a "buborék" funkciót a maradék víz eltávolításához.
- Húzza ki a pezsgőfürdőt az áramforrásból.
- Távolítsa el a szűrőt.
- Tisztítsa meg a pezsgőfürdőt és a tartozékokat. Győződjön meg róla, hogy a pezsgőfürdő megfelelően megszáradt, mielőtt leereszti.
- Engedje le a levegőt a pezsgőfürdőből. Csavarja le a szürke szelepet a pezsgőfürdő aljáról.
- Lassan hajtsa össze a pezsgőfürdőt. Ügyeljen az éles szélekre.
- Tárolja a pezsgőfürdőt száraz és meleg helyen.

- Javasoljuk, hogy a pezsgőfürdőt az eredeti csomagolásában tárolja.

FIGYELMEZTETÉS:

- A PVC rideggé válhat, ha 0°C alatti hőmérsékletnek van kitéve.
- Fagy alatti hőmérsékleten történő tárolás károsíthatja a pezsgőfürdőt.
- Ha bármilyen fagyállót használ, elveszíti a garanciaigény jogát.

HIBAKERESÉS

HIBA	OK	MEGOLDÁS
A kijelző nem reagál vagy nem indul el	A biztonsági zár be van kapcsolva	Indítsa újra
	A víz hőmérséklete 47°C felett van	Várjon, amíg a víz hőmérséklete 40°C alá csökken, majd manuálisan indítsa újra
A légnyelések nem működnek	Légmotor túlmelegedése	Hagyja, hogy a motor lehűljön
	Motorhiba	Húzza ki a csatlakozót, várjon 10 percet, majd csatlakoztassa újra
A masszázskiömlők nem működnek	Légmotor túlmelegedése	Hagyja, hogy a motor lehűljön
	Motorhiba	Húzza ki a csatlakozót, várjon 10 percet, majd csatlakoztassa újra
A fűtés nem működik	A fűtés alacsony hőmérsékletre van állítva	Állítson be magasabb hőmérsékletet (20°C és 40°C között)
	A víz a beállított hőmérsékleti tolerancián belül van	Amint a víz eléri a beállított hőmérsékletet, a fűtés kikapcsol, és nem indul el újra, ha a víz hőmérséklete 2°C-on belül van a beállított értéktől.
	A pezsgőfürdő nincs letakarva	Ha gyorsabban szeretné felfűteni a pezsgőfürdőt használat előtt, rögzítse a felső fedőt.
	A szűrő piszkos	Cserélje ki a szűrőt.
	Alacsony vízszint	Töltsön vizet a pezsgőfürdőbe.
	Motorhiba	Húzza ki a csatlakozót, várjon 10 percet, majd csatlakoztassa újra
	A motor eltömődött szennyeződéssel	Távolítsa el a szűrőt, és öblítse le a motort vízzel.
A szűrő nem működik	A szűrő piszkos	Cserélje ki a szűrőt.
	Alacsony vízszint	Töltsön vizet a pezsgőfürdőbe.
	Motorhiba	Húzza ki a csatlakozót, várjon 10 percet, majd csatlakoztassa újra
A szűrőszivattyú hangosan	A szűrő piszkos	Cserélje ki a szűrőt.

működik	Alacsony vízszint	Töltsön vizet a pezsgőfürdőbe.
	Piszkos szűrőfedél	Tisztítsa meg a fedelet.
Hibás szűrő-, lég- és fűtőegységek	Rossz feszültség/áram	Lépjen kapcsolatba egy villanyszerelővel
	Alacsony vízszint	Töltsön vizet a pezsgőfürdőbe.
	Szűrő-, lég- és fűtőegységek sérülése	Húzza ki a csatlakozót, várjon 10 percet, majd csatlakoztassa újra
A pezsgőfürdő deformált alakja	Rossz légnyomás	Ellenőrizze a nyomást a pezsgőfürdőben a barométerrel, a mért értékeknek a zöld tartományban kell lenniük.
A pezsgőfürdő nyomást veszít	A légszelep be van kapcsolva	Ellenőrizze, hogy van-e légszivárgás szappanos vízzel
	Szakadás vagy sérülés	Ellenőrizze, hogy van-e légszivárgás szappanos vízzel
	Hirtelen környezeti hőmérsékletváltozás	Gyakori jelenség, ha a környezeti hőmérséklet hirtelen megváltozik
A pezsgőfürdő vizet veszít	A gumidugó nincs megfelelően behelyezve	Helyezze be a dugót helyesen
	A pezsgőfürdő sérült	Ha a sérülés kisebb, használja a javítókészletet a javításhoz
A víz szennyezett	Alacsony szűrési idő	Növelje a szűrési időt
	A szűrő piszkos	Cserélje ki a szűrőt
	Rossz vízkezelés	Kezelje a vizet a termék gyártójának utasításai szerint

HIBAKÓDOK

KÓD	OK	MEGOLDÁS
SL	A víz hőmérséklete 5°C alatt van	Melegítse fel a vizet 5°C fölé, vagy adjon hozzá meleg vizet
SH	Hőmérséklet-érzékelő vezérlőpanel hiba. Fűtőelem túlmelegedés. Újraindítás	Húzza ki a csatlakozót, várjon 30 percet, majd csatlakoztassa újra és indítsa el újra
		Cserélje ki a kijelzőt vagy a motort
		Ellenőrizze a vízszintet
HL	Szűrőszivattyú hiba	Ellenőrizze a vízszintet
FC (hangjelzéssel)	A szűrés meghaladta a 168 órás üzemidőt. Mielőtt kicserélné a szűrőt, nem	Cserélje ki a szűrőt

	szabad elindítani semmilyen funkciót (fűtés, szűrés, buborékok)	
OC	Hőmérséklet-érzékelő hiba	Cserélje ki a hőmérséklet-érzékelőt
FP	Működés téli üzemmódban	Növelje a fűtési hőmérsékletet

- Ha nem biztos benne, mindig lépjen kapcsolatba a szerviz osztállyal vagy a forgalmazójával.
- Ha vízszivárgás van, ellenőrizze, hogy a gumidugó és a leeresztő szelep megfelelően meg van-e húzva.
- Ha légszivárgás van, ellenőrizze, hogy mindkét levegőszelep megfelelően meg van-e húzva.

FŰTÉS



Minden alkalommal, amikor a pezsgőfürdőt használja kikapcsolás után, a hőmérsékletet újra be kell állítani, különben csak 37,7°C-ra fog felmelegedni. A gyorsabb fűtés érdekében javasolt a pezsgőfürdő letakarása. Ha szigetelőszőnyeg van a pezsgőfürdő alatt, az jobban megtartja a hőmérsékletet.

1. Ha használja a buborék funkciót, a hő gyorsabban távozik.
2. 20 perc folyamatos működés után a buborék funkció kikapcsol, és 10 perc múlva újraindul. A hosszú távú folyamatos működés jelentősen csökkentheti az élettartamot.

A hosszú távú működés enyhe légszivárgást eredményezhet. Ha ez megtörténik, szükséges a pezsgőfürdő felfújása.

Ha a pezsgőfürdőben nincs víz, ne indítsa el a fűtést és a szűrést. Ez károsíthatja a szivattyút. Használja az összeszereléshez a mellékelt táskát.



Levegővesztés

A felfújható pezsgőfürdők természetesen veszíthetnek a nyomásból, különösen, ha a környezeti hőmérséklet gyakran változik. A nyomásvesztés nem feltétlenül jelent sérülést.

Ellenőrizze az összes levegőszelep (fekete/szürke) tömítettségét. A felfújás után ellenőrizze az összes szelep tömítettségét.


Ha a levegő továbbra is szivárog, vigyen fel szappanos vizet az egész PVC felületre. A szivárgás helyén buborékok fognak képződni.



Egyéb okok:

Légszivárgás

- A pezsgőfürdőt elmozdították a felfújási ponttól; előfordulhat, hogy a PVC test megsérült a mozgatás során.
- A felület nem sík és stabil.
- A pezsgőfürdőt túlfújták. A pezsgőfürdő felső peremét úgy kell felfújni, hogy kézzel 4-5 cm mélyen be lehessen nyomni.
- A túlfújás deformációt okozhat, különösen, ha a környezeti hőmérséklet magas.

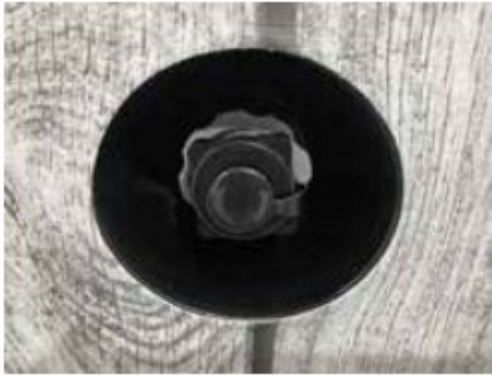

Vízszivárgás

- Ellenőrizze az összes szelepet, és ha szükséges, húzza meg a mellékelt szerszámokkal. Ellenőrizze az összes tömlő csatlakozását a pezsgőfürdón kívül.



A szűrőrendszer hangos

- A szűrőrendszer zajszintje kevesebb, mint 85 dB. A megnövekedett zajt okozhatja a nem megfelelő vízáramlás vagy a szivattyú.
- Ellenőrizze a vízszintet. Ellenőrizze a megengedett minimum és maximum szint határait.
- Csavarja le a szűrőfedőt és a szűrőt. Ellenőrizze a szivattyú hangerőszintjét szűrő nélkül.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a szűrőt.

A szűrés nem működik

- Ha úgy érzi, hogy a szűrés nem működik, kövesse az alábbi lépéseket:
 - Ellenőrizze a szűrés jelzőfényét.
 - Ellenőrizze a szűrő állapotát, tisztítsa meg vagy cserélje ki, ha túlságosan piszkos.
 - Ellenőrizze a vízáramlást. Csavarja le a szűrőt, és helyezze tenyerét a szűrőnyílás elé. Ha nem érzi a víz áramlását, ellenőrizze a szivattyú szűrőjét, vagy cserélje ki.

Fűtés

- A fűtés nem lehet elégséges, ha: a vízáramlás gyenge vagy a szűrő piszkos, így az érzékelő nem tudja megfelelően kiértékelni a hőmérsékletet.
- Ellenőrizze a megfelelő vízszintet.
- Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.
- A víz hőmérséklet helytelenül van beállítva, vagy a fűtés nincs bekapcsolva.
- Nyomja meg a "hőmérséklet" gombot, és a nyilakkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet, majd a "hőmérséklet" gomb megnyomásával erősítse meg az értéket. Amint a hőmérséklet eléri a beállított értéket, a fűtés kikapcsol. A fűtés nem indul el, ha a hőmérséklet 2°C-on belül van a beállított hőmérséklettől.
- Ha a környezeti hőmérséklet alacsony, a felmelegedés 12-24 órát is igénybe vehet.

- Ha a környezeti hőmérséklet 10°C alatt van, a fűtés lassabb lesz. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy a pezsgőfürdőt beltéri helyiségekben használja, amelyek alkalmasak a pezsgőfürdő használatára.
- Téli üzemmód: Ha a víz hőmérséklete 4°C alatt van, nem ajánljuk más funkciók bekapcsolását. A téli üzemmód körülbelül 5°C-on tartja a víz hőmérsékletét.

JAVÍTÓ KÉSZLET

- Kisebb sérülések javíthatók a javítókészlettel.
- Keresse meg a sérült területet. Engedje le a pezsgőfürdőt, szárítsa meg és tisztítsa meg. Ezután engedje ki a levegőt a pezsgőfürdőből.
- Tisztítsa meg alaposan a kívánt területet.
- Vágjon ki egy elég nagy, kerek formájú foltot.
- Vigye fel a ragasztót a foltra és a sérült terület köré. (Javasoljuk kétkomponensű ragasztó használatát, ezek nem tartoznak a csomaghoz).
- Helyezze a foltot a kívánt helyre, és nyomja rá erősen. Hagyja a ragasztót 12 órán át száradni. Ezután vigyen fel egy réteg ragasztót a szélek köré, és hagyja száradni (kb. 4 órán át).

SZŰRŐ TAKARÍTÁS

- Húzza ki az áramforrásból.
- Csavarja le a szűrőfedőt, és távolítsa el a szűrőt.
- Minden használat után javasoljuk, hogy távolítsa el a szűrőt, és öblítse le folyó víz alatt. Ha a szűrő sérült, ki kell cserélni.
- Rendszeresen ellenőrizze a szűrőfedőt. Szükség esetén cserélje ki.



KÖRNYEZETVÉDEMLI ELŐÍRÁSOK

A termék élettartamának lejártá után, vagy ha a javítás gazdaságtalan, helyezze azt el a helyi törvényeknek megfelelően, környezetbarát módon a legközelebbi hulladéklerakóban. A megfelelő hulladékkezeléssel védelmet nyújt a környezetnek és a természeti erőforrásoknak. Ezenkívül segíthet az emberi egészség védelmében. Ha nem biztos a helyes hulladékkezelésben, kérjen tanácsot a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a jogsértéseket vagy szankciókat. Ne dobja az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem adja le őket újrahasznosító helyen.

