



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU


IN 26658 Gyerekcsúszda inSPORTline Karosino

A SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat és összeszerelés előtt olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
- Az összeszerelést csak felnőtt végezheti. Javasoljuk, hogy kérjen segítséget egy másik személytől az összeszereléshez.
- Felnőtt felügyelete szükséges a gyermekek mellé a csúszda használata során.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes csatlakozást, és húzza meg a csavarokat és anyákat.
- Ne használjon elhasználódott, kopott vagy sérült terméket.
- Ha éles szélek jelennek meg a terméken, ne használja.
- Tartsa távol az éles széleket a termék körül.
- Győződjön meg arról, hogy minden csavar gumisapkával van védve.
- Csak olyan helyen használja, ahol elegendő hely van, hogy elkerülje a gyerekek sérülését.
- Csak arra a célra használja, amelyre a terméket gyártották.
- Csúszda súlyhatára: 40 kg
- Életkor: 3 – 6 éves korig

ALKATRÉSZ LISTA

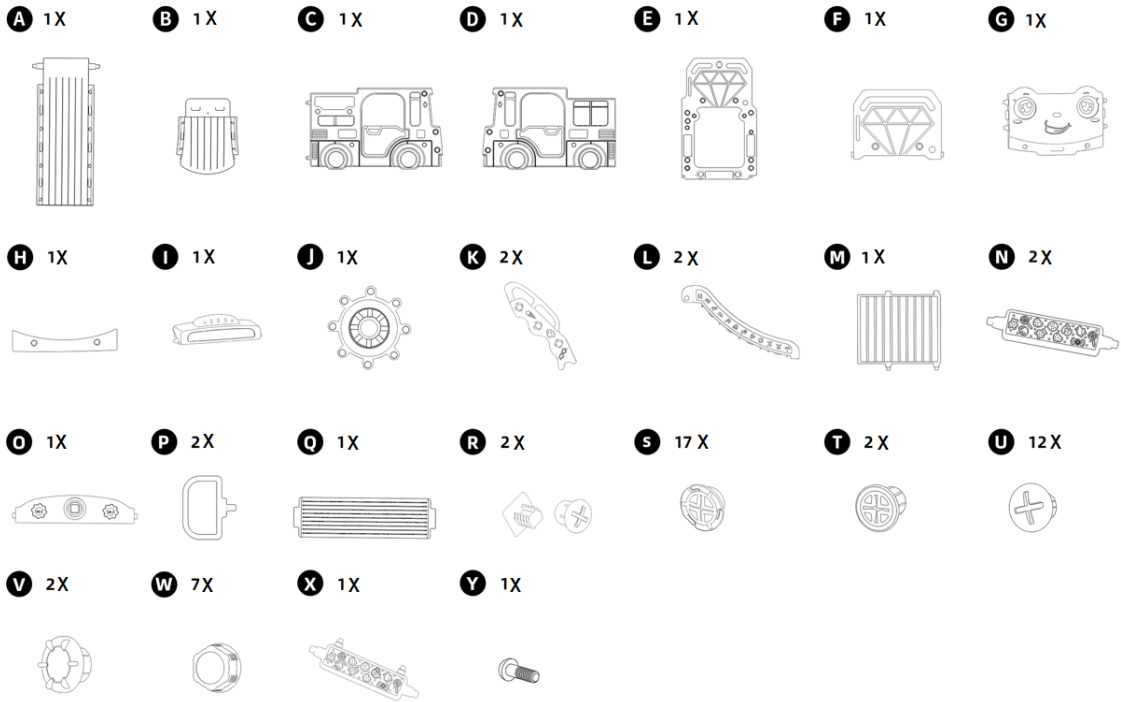

ÖSSZESZERELÉS

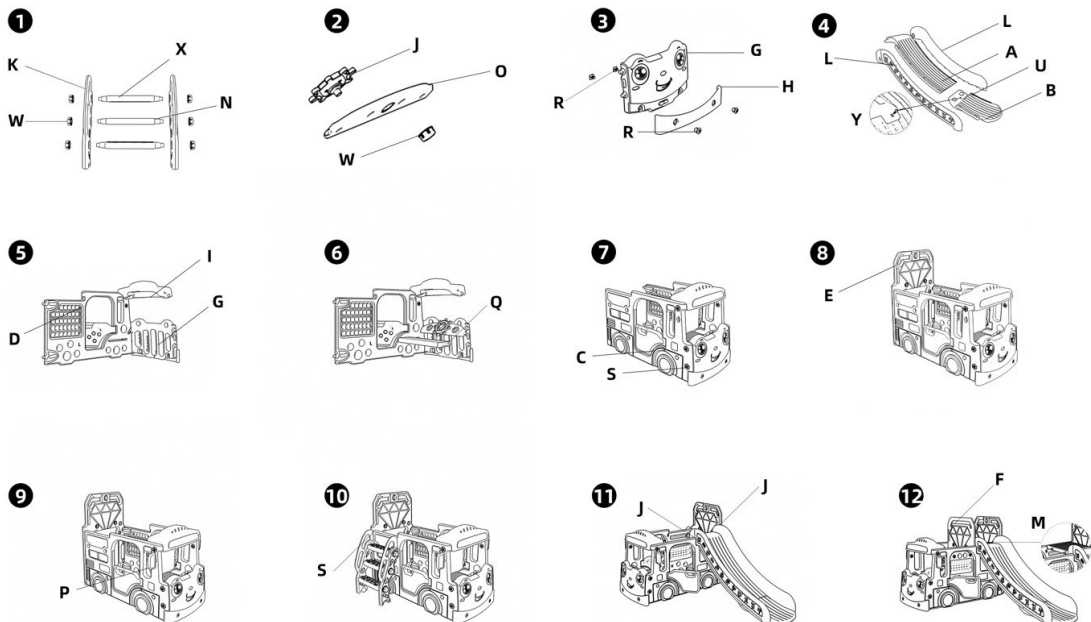

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.