

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU


IN 26715 Gyerek kosárlabda szett inSPORTline BBS100

SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatához
- A terméket csak felnőtt szerelheti össze és tarthatja karban.
- Sose hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.
- Apró alkatrészeket tartalmaz, fulladásveszély. Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.
- Ha a terméken éles szélek jelennek meg, azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Ne használjon sérült vagy kopott terméket.
- Ne javítsa vagy módosítsa a terméket saját maga.
- Ellenőrizze rendszeresen az összes csatlakozást.
- A gyártó nem felelős a nem rendeltetésszerű használatért vagy helytelen használatért és az azt követő balesetekért vagy sérülésekért.
- Ha a készlet íjakat, nyilakat, dartsokat vagy más dobótárgyakat tartalmaz, tanítsa meg a gyermeknek, hogyan kell biztonságosan használni őket, és akadályozza meg a visszaéléseket. Soha ne célozzon más személyekre vagy háziállatokra.
- 3 évesnél idősebb gyermekek számára alkalmas.

ÖSSZESZERELÉS

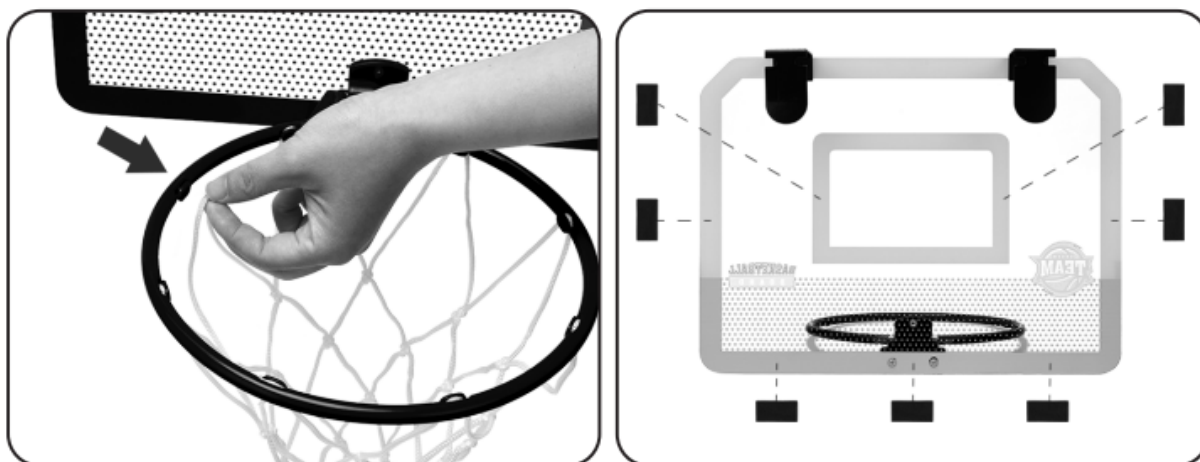



KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.