



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 27326 Négykerekű elektromos robogó inSPORTline
Antun



TARTALOM

| | |
|------------------------------|----|
| BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ..... | 3 |
| ÖSSZESZERELÉS..... | 5 |
| TERMÉK LEÍRÁS..... | 6 |
| VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁS..... | 7 |
| VEZÉRLŐ..... | 7 |
| VÁLTÓOLAJ CSERE..... | 11 |
| AKKUMULÁTOR TÖLTÉS..... | 11 |
| TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS..... | 11 |
| HASZNÁLAT ELŐTT..... | 12 |
| AKKUMULÁTOR..... | 12 |
| SPECIFIKÁCIÓK..... | 13 |
| HIBAELHÁRÍTÁS..... | 13 |
| KÖRNYEZETVÉDELEM..... | 14 |

A SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Ne használja a készüléket, ha éles szélek vannak rajta.
- Hiba esetén azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon a szervizhez. Ne javítsa meg egyedül a robogót.
- Használat előtt tanulja meg a robogó használatát, keressen egy biztonságos és nyitott helyet, és kérjen segítséget egy másik személytől, amíg biztonságosan nem tudja használni a robogót.
- Győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva, mielőtt fel- és leszállna.
- Mindig olyan sebességgel vezessen, hogy önmagát, másokat és vagyonukat ne veszélyeztesse.
- Mindig azt javasoljuk, hogy a legalacsonyabb sebességfokozattal indítsa el.
- Egyes kommunikációs eszközök ugyanazon a frekvencián működhetnek, mint a robogó távirányítója. Ha van ilyen eszköz (telefon stb.), ellenőrizze, hogy nem zavarja-e a vezérlőt.
- Egyes adók zavarhatják a robogó távirányítóit.
- Ha bármilyen nem kívánt mozgást észlel, vagy a robogó hirtelen leáll, azonnal kapcsolja ki.
- Ne javítsa vagy módosítsa a terméket.
- Ha a leírt helyzetek bármelyike előfordul, azonnal kapcsolja ki a robogót: hirtelen mozgás felhasználói beavatkozás nélkül, a menetirány nem szabályozható, fékhiba.
- A robogót egy személy szállítására tervezték.
- Ne vezessen túl meredek lejtőn.
- Ne vezessen kábítószer, gyógyszer vagy alkohol hatása alatt.
- Ne vontasson más járműveket vagy tárgyakat a robogó mögött.
- Ne vontassa a robogót más járművek mögé.
- Ne lépje túl a megengedett legnagyobb vezetési szöveget.
- A robogó csak egy személy számára készült, és ne lépje túl a robogó maximális teherbírását.
- Ne kapcsolja ki a robogót mozgás közben, mert ez károsíthatja a motort vagy a kezelőszerveket. Csak akkor kapcsolja ki a robogót, ha elveszíti az irányítást.
- Ne vezessen nem burkolt felületen (homok, magas fű stb.)
- Ne vezessen lépcsőn.
- Tisztítás és karbantartás előtt győződjön meg róla, hogy a robogó ki van kapcsolva.
- Ne kapcsolja be a robogót, ha nem ül rajta.
- A robogó nem közúti használatra készült. Csak az erre kijelölt utakon (járdán) közlekedjen.
- Ne változtasson hirtelen irányt (előre - hátra). Változtassa meg a haladási irányt, amikor a robogó megáll.
- Lefelé mindig a legalacsonyabb sebességgel haladjon, a joystickot a középső pozíció közelében hagyva.
- Mindig tartsa a lábát a lábtartón.
- Indulás előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- A robogót jól szellőző helyiségben töltsse.

- Indulás előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész meg van-e húzva és megfelelően működik-e.
- Tolatás előtt győződjön meg arról, hogy nincs akadály mögötte. Hátramenet a legalacsonyabb sebességre.
- Kerülje a hirtelen mozgásokat és a hirtelen irányváltásokat.
- Kezét és lábát tartsa a karfákon.
- Ha dombon halad, ne tolasson.
- Ne vezessen puha, egyenetlen vagy nem rögzített felületen (fű, kavics).
- Lefelé haladás előtt állítsa be a legalacsonyabb sebességet, lefelé haladva megnő a fékút.
- Ne vezessen át egyenetlenségeken, például oszlopokon stb.
- Ne vezessen vízben, jégen vagy havon, illetve rossz látási viszonyok között.
- Ne hagyja a robogót közvetlen napfénynek vagy az időjárásnak kitéve.
- Óvja esőtől és víztől.
- A vezérlőpanel nem vízálló.
- Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsok állapotát. Az elhasználódott gumikat azonnal cserélje ki.
- Ne vezessen esőben vagy nedves úton. Fennáll az elektronika és az akkumulátor károsodásának veszélye.

Csak 18 év feletti személyek használhatják.

ÖSSZESZERELÉS

1.lépés

Távolítson el minden alkatrészt a csomagolóanyagból. Ellenőrizze, hogy minden alkatrészt eltávolított: kulcsok (gyújtás, csomagtartó), távirányító, töltő, tükrök., fejtámla, csomagtartó.



2.lépés

Nyomja meg a háttámla biztonsági elemét, és csúsztassa el a fejtámlát.



3.lépés

Nyissa ki a csomagtartót, és rögzítse 5x csavarral és anyával.



4.lépés

Csavarja be a tükröket az óramutató járásával megegyező irányba. Ha szükséges, húzza meg csavarkulccsal.



5.lépés

Nyissa ki az ülés alatti rekeszt, fordítsa el a kulcsot az óramutató járásával megegyező irányba. Fordítsa a főkapcsolót ON állásba.

A robogó hátulján a biztonsági kerekek között egy kar található, ami a motor oldalára van rögzítve. Indulás előtt győződjön meg arról, hogy a kar le van nyomva.



TERMÉK LEÍRÁS



| |
|----------------------------------|
| 1. Tükrök |
| 2. Fékkar |
| 3. LED lámpák |
| 4. Irányjelzők |
| 5. Oldalsó fényvisszaverő lámpák |
| 6. Tömlő nélküli gumibroncs |
| 7. Fejtámla |
| 8. Kartámasz |
| 9. Csomagtartó |
| 10. Hátsó lámpa |

VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁS



| | |
|---|-------------------------|
| 1. Távolsági fényszóró / tompított fény | 8. Fényszóró kapcsoló |
| 2. Hátsó fékkar | 9. Lükverc |
| 3. Jelzőlámpák | 10. Gyújtás |
| 4. Duda | 11. Mérőöld |
| 5. Sebesség üzemmód | 12. Sebesség kijelző |
| 6. Első fékkar | 13. Akkumulátor kijelző |
| 7. Gáz | |

VEZÉRLŐ

A robogó 2 módon indítható, manuálisan vagy távirányítóval. Ha egyszer elindítja a robogót, ugyanúgy ki kell kapcsolni.

1. Manuálisan: Az indításhoz helyezze be a kulcsot a gyújtáskapcsolóba, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba.

A kikapcsoláshoz fordítsa el a kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba.

2. Távirányító: Nyomja meg kétszer a bekapcsoláshoz | ⚡)

Nyomja meg egyszer a kikapcsoláshoz | 🔒) .

VEZETÉS

Az indításhoz forgassa el a gázkart a jobb oldali fogantyún. Mindig egyenletesen szabályozza a sebességet.

Használja mindkét féket a lassításhoz és a megálláshoz. Mindig fokozatosan fékezzen, lehetőleg kerülje a hirtelen megállásokat. Az elektromos fékrendszer megakadályozza a motor működését, ha a fékeket behúzzák.

Ügyeljen arra, hogy a lassítás és a nedves, vizes vagy csúszós utakon való haladás növelheti a féktávolságot. A fékút még lejtőn is meghosszabbodik. Mindig tartsa az irányítása alatt a sebességet.

Menet közben 3 sebességi módot állíthat be különböző maximális sebességgel:

[1] - 6 km/h, [2] - 12 km/h [3] - 25 km/h

RIASZTÁS

A riasztó reagál az illetéktelen mozgásra. Az ébresztőt a távirányító (🔒) gombjának megnyomásával indíthatja el vagy kapcsolhatja ki.

A távirányító 1 x CR2032 elemmel működik.



1. A riasztó bekapcsolása

2. Hangjelzés

3. Az ébresztő kikapcsolása

4. Nyomja meg 2x az indításhoz

BEÁLLÍTHATÓ RÉSZEK

Nyereg pozíció

Emelje fel a kart az ülés mozgatásához. A megfelelő helyzet beállítása után engedje el a kart.



Háttámla pozíció

Húzza fel a háttámla beállító kart. A megfelelő helyzet beállítása után engedje el a kart.




Kartámla pozíció

A kartámasz dőlésszögét a kartámasz alatti kar segítségével állíthatja be.



Parkolás

Nyomja meg a féket, majd a kar tetején lévő gombot. Az elengedéshez nyomja meg ismét a kart, majd a gombot.

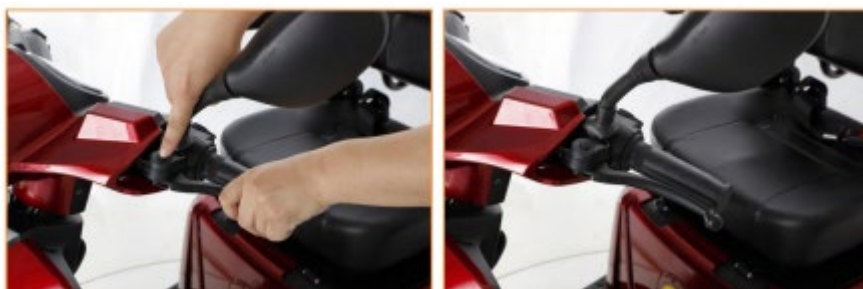

Tároló rekesz

A robogó több tárolóhelyet kínál (az ülés alatt, egy csomagtartó és egy rekesz a kormány mellett)



Sétabot tartó

A sétabot tartó csavarokkal rögzíthető a görgő alatti kerethez. A sétabot tartó igény szerint a bal vagy a jobb oldalon is elhelyezhető.



VIN

A VIN a keret burkolata alatt található. A szám megtalálásához el kell távolítani a műanyag fedelet.



Fék érzékenység

A fékek érzékenységét a fékeken lévő anyával állíthatja be, lásd a képet. A megfelelő szerszámok segítségével meghúzhatja az anyát (az óramutató járásával megegyező irányba, a fék szoros lesz) vagy lazíthatja az anyát (az óramutató járásával ellentétes irányba, a fék lazább lesz)

A fékérzékenységet mindig mindkét féken azonosan állítsa be. Indulás előtt mindig ellenőrizze a fékek működőképességét és hatékonyságát.



VÁLTÓOLAJ CSERE


Cserélje ki az olajat az alábbi táblázat szerint. Használjon 85W-90 hajtóműolajat, 120-130 ml.

Helyezzen egy tartályt a sebességváltó alá. Lazítsa meg és csavarja ki a leeresztő csavart. Ezután lazítsa meg a töltőcsavart is. Az olaj leeresztése után szerelje vissza a leeresztő csavart. Öntsön 120-130 ml 85W-90 hajtóműolajat a sebességváltóba. Csavarja be a töltőcsavart. Indulás előtt győződjön meg arról, hogy a sebességváltó nem ad ki rendellenes hangokat vagy olajszivárgást.

1. Betöltő csavar

2.
csavar

Leeresztő

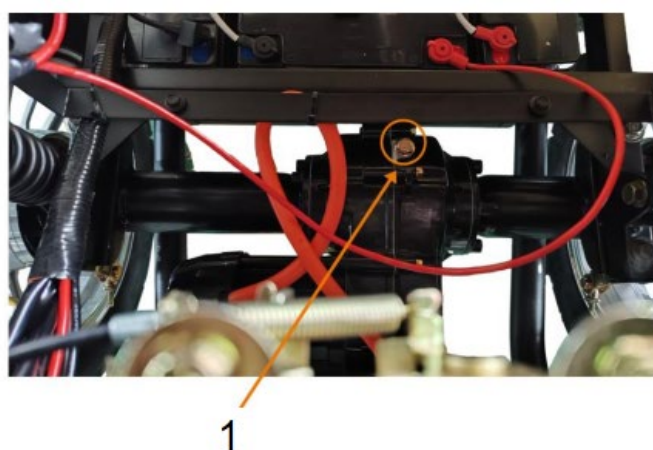

AKKUMULÁTOR TÖLTÉS

Az akkumulátort az első utazás előtt fel kell tölteni. Csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz, majd a hálózathoz. A töltésjelző pirosan világít töltés közben. Amint az akkumulátor feltöltődött, zölden világít. Az akkumulátor töltési ideje 8-10 óra. Ne hagyja felügyelet nélkül tölteni a robogót. Ne takarja le, és ne helyezze a töltőt gyúlékony, éghető anyagokra vagy tárgyakra, amelyek elektromos áramot vezetnek. Száraz, tiszta és jól szellőző helyen töltsse.

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Törölje le a felületi szennyeződéseket egy nedves ruhával, kevés nem maró hatású tisztítószerrel. Ezután szárítsa meg a robogót.
- Ne használjon maró hatású tisztítószereket és oldószereket a tisztításhoz.

- Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a robogó főkapcsolóját.
- Az akkumulátor védelme érdekében minden utazás és azt követő tárolás után kapcsolja ki a robogó főkapcsolóját.
- Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a robogót, rendszeresen (havonta egyszer) töltsse fel a robogót.
- A robogót száraz, árnyékos és jól szellőző helyen kell tárolni.
- Ügyeljen arra, hogy a víz ne hatoljon be a robogó elektromos részeibe.
- Ne tisztítsa a robogót nagynyomású tisztítóval.
- Cserélje ki a hajtóműolajat az alábbi táblázat szerint:

| |
|--|
| Első csere 1000 km után vagy az eladástól számított 2 éven belül |
|--|

| |
|---|
| Következő csere 4000 km után vagy az első olajcsere után 2 éven belül |
|---|

| |
|---|
| A következő olajcsere vagy 4000 km megtétele után, vagy az előző olajcserét követő 2 éven belül következik be |
|---|

Ellenőrizze az olaj állapotát, ha szükséges, cserélje ki az olajat, ha a robogó több mint 4 hónapja nem volt használatban

HASZNÁLAT ELŐTT

Vezetés előtt ellenőrizze a következőket:

- A fékek, lámpák működőképessége, a kormány mozgása és hézaga stb.
- Ellenőrizze a megfelelő abroncsnyomást és állapotot.
- Állítsa az ülést a megfelelő helyzetbe.
- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi állapotát.

AKKUMULÁTOR

6 hónap garancia biztosított az akkumulátor élettartamára - garantáljuk, hogy az akkumulátor névleges kapacitása a roller értékesítését követő 6 hónapon belül nem csökken a teljes kapacitás 70% -a alá.

Az akkumulátor megfelelő működéséhez és biztonságos használatához kövesse a kézikönyvben található utasításokat. Azonnal hagyja abba az akkumulátor használatát, ha az akkumulátor sérült, folyadék szivárog, vagy szokatlan szagot érez.

- Az akkumulátor élettartama korlátozott. Ha a normál élettartamot meghaladó akkumulátort használ, a töltési gyakoriság megnőhet, és a robogó hatótávolsága csökken.

Soha ne működtesse az akkumulátort töltés közben.

- Ne nyissa ki és ne dobja tűzbe az akkumulátort. Ne helyezzen idegen tárgyakat az akkumulátorba.
- Ne érintse meg az akkumulátort fémtárgyakkal. Az akkumulátor felrobbanhat vagy megsérülhet.
- Csak az eredeti töltőt használja.
- Vezetés közben tartsa be a helyi előírásokat és törvényeket.
- Az akkumulátort folyamatosan töltheti.
- Az akkumulátor ideális töltési hőmérséklete +10 ° C és +30 ° C között van.
- Ha hosszabb ideig használja az akkumulátort, annak hőmérséklete magasabb lesz. Ez az akkumulátor normál állapota.
- Ha az akkumulátort hideg időben használja, a hatótávolság alacsonyabb.
- Ne javítsa vagy módosítsa saját maga az akkumulátort.

- Kerülje az akkumulátorból származó anyagokkal való érintkezést.
- Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- A helytelen kezelés vagy a feszültségnek való kitétség sérülést vagy halált okozhat.
- A szakszerűtlen használat, tárolás vagy töltés érvénytelenítheti a garanciát vagy az akkumulátort.

SPECIFIKÁCIÓK

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|
| Motor: | 60V 1000W | Hasmagasság: | 11 cm |
| Akkumulátor: | 60V 20 Ah lead-acid | Kerék szélesség: | 40 cm |
| Fékek: | dobfék | Ülésmélység: | 45 cm |
| Kerekek: | 3.00 – 16” belső nélküli | Ülésszélesség: | 45 cm |
| Max. sebesség: | 25 km/h* | Max. terhelhetőség: | 150 kg |
| Tartomány töltésenként: | 40-50 km* | Nettó tömeg: | 126 kg |
| Töltési idő: | 8 – 10 a.m. | Teljes tömeg: | 148 kg |
| Méret: | 165*69*108 cm | Max. emelkedő magasság: | 20° |

* A robogó maximális sebessége és hatótávja függ az akkumulátor töltöttségi állapotától, a terheléstől, a tereptől, az időjárási viszonyoktól stb.

HIBAELHÁRÍTÁS

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| A robogó nem mozdul | A gyújtás nincs bekapcsolva | Fordítsa el a kulcsot |
| | Lemerült akkumulátor | Töltse fel az akkumulátort |
| | Az akkumulátor nincs csatlakoztatva | Ellenőrizze az akkumulátor csatlakozását |
| | A megszakító nincs bekapcsolva | Fordítsa a megszakítót ON állásba |
| | A hajtókar nincs bekapcsolva | Győződjön meg arról, hogy a kar be van kapcsolva |
| | Motor hiba | Ellenőrizze a csatlakozásokat és a motor állapotát |
| | gázkar meghibásodás | Ellenőrizze a csatlakozást vagy cserélje ki a gázkart |
| | Meghajtó hiba | Ellenőrizze a csatlakozást, vagy cserélje ki az illesztőprogramot |
| Szokatlan motorhang | Sérült motor | Cserélje ki a motort |
| A robogó nem lassul le a gázkar elengedése után | A gázpedál nem működik | Cserélje ki a gázkar |
| | Meghajtó hiba | Cserélje ki a vezérlőt |
| A robogó lassul | Alacsony akkumulátor | Töltse fel az akkumulátort |
| | Sérült akkumulátor | Cserélje ki az akkumulátort |
| | Sérült gázkar | Sérült gázkar |

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Alacsony hatótáv töltésenként | Alacsony guminyomás | Fújja fel 40 PSI-re |
| | Alacsony akkumulátor | Töltse fel az akkumulátort |
| | Sérült akkumulátor | Cserélje ki az akkumulátort |
| | A robogó túlterhelése | Csökkentse a terhelést |
| | Rossz közlekedési körülmények | |
| Egyenetlenül kopott kerekek | Alacsony guminyomás | Fújja fel 40 PSI-re |
| A kormányzás merev | Egyenetlen guminyomás | Állítsa be a gumiabroncs nyomását |
| | A robogó túlterhelése | Csökkentse a terhelést |
| Az akkumulátor nem töltődik | Rossz aljzat | Ellenőrizze a tápellátást, vagy használjon másik aljzatot |
| | Rossz külső kapcsolat | Ellenőrizze a kapcsolatot |
| | Rossz belső vezetékezés | Ellenőrizze a kapcsolatot |
| | Sérült töltő | Cserélje ki a töltőt |
| | Sérült akkumulátor | Cserélje ki az akkumulátort |

Ne végezzen javítást vagy szervízt, ha nem rendelkezik megfelelő tudással és tapasztalattal. Mindig professzionális eszközöket használjon.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.