



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU
IN 27384 Infrasauna inSPORTline Mettsa 200



TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
ÖSSZESZERELÉS.....	4
VEZÉRLŐK.....	9
HASZNÁLAT.....	10
KIEGÉSZÍTŐK.....	10
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	10
FA ÁPOLÁSA	10
HIBAELHÁRÍTÁS	10
KÖRNYEZETVÉDELEM	11

SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat és összeszerelés előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
- Az összeszereléshez legalább 2 személy szükséges.
- Ha a hőmérséklet túl magas, azonnal kapcsolja ki a szaunát és hagyja el.
- Ne használja terhesség alatt, vagy ha láza, gyulladása van, illetve nyílt sebe.
- Ne használja szív- és érrendszeri betegség, magas vérnyomás, neurotikus betegség, hőérzékenység, menstruáció, ízületi fájdalmak, ízületi gyulladás vagy orvosi implantátum esetén.
- Ne permetezzen vizet a fűtőelemekre és az elektronikára.
- Ne vigyen be nedves törölközőt, ruhát vagy más anyagot a szaunába, mert károsíthatja a szaunát.
- Gyermekek és idősek, illetve korlátozott mozgási vagy szellemi képességű személyek csak felnőtt vagy gyám felügyelete mellett használhatják a szaunát.
- Ha hányingert vagy fájdalmat érez, azonnal hagyja abba a szauna használatát, és forduljon orvoshoz.
- Ne szereljen fel zárat a szaunára.
- Ne viseljen ékszert a szauna használata közben.
- Ne javítsa vagy módosítsa saját maga a szaunát. Az esetleges módosításokat a szerviznek kell elvégeznie.
- Amikor a szaunát nem használja, biztosítani kell, hogy gyermekek vagy más illetéktelen személyek ne használhassák.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a szaunát működve és bedugva.
- A szaunát sima és szilárd felületre kell helyezni.
- Ne fogyasszon alkoholt, gyógyszereket, kábítószereket vagy más olyan anyagokat, amelyek befolyásolják az ítélőképességet a használat előtt vagy közben.
- Használat előtt konzultáljon orvosával.
- Tartsa távol nyílt tüztől, lángtól és hőtől.
- Tartsa távol víztől.
- A szaunát saját és különálló konnektorba vagy saját elektromos áramkörébe kell csatlakoztatni.
- A szaunát jól szellőző helyiségben kell elhelyezni.
- Ne használja folyamatosan 40 percnél tovább.
- A szauna nem minősül gyógyászati vagy terápiás eszköznek, illetve nem helyettesíti az orvosi ellátást.
- Beltéri használatra alkalmas, védje a szélsőséges időjárási körülményektől.


ÖSSZESZERELÉS

FALI CSATLAKOZTATÁSI RENDSZER


Két panel összezárása a rendszer segítségével.

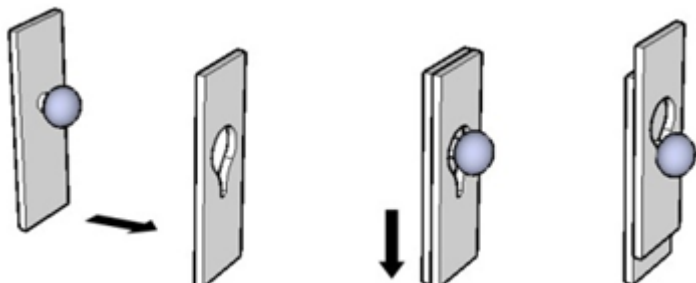


Igazítsa a paneleket, és kissé emelje meg őket. Rögzítse a paneleket a rögzítő rendszerrel a panelek egymásba csúsztatásával. Győződjön meg arról, hogy minden széle szorosan illeszkedik.

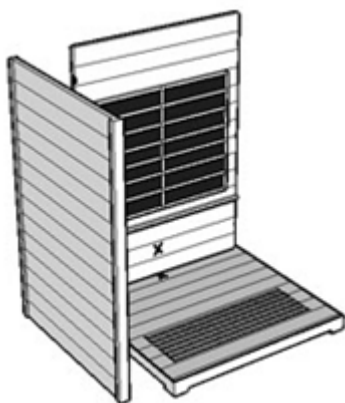


1. Igazítsa a paneleket egymáshoz.

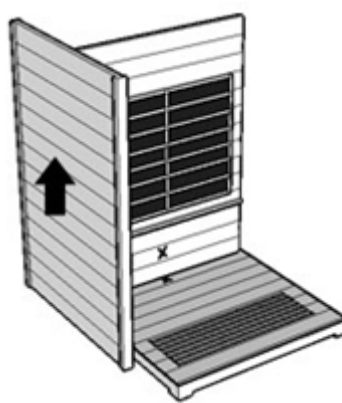

2. Emelje meg a panelt.

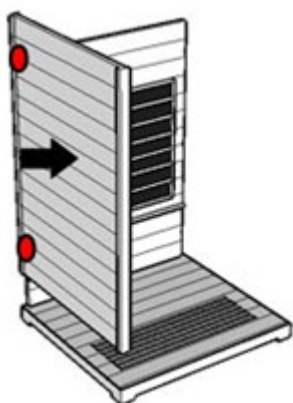


3. Rögzítse a paneleket a rögzítő rendszerrel.

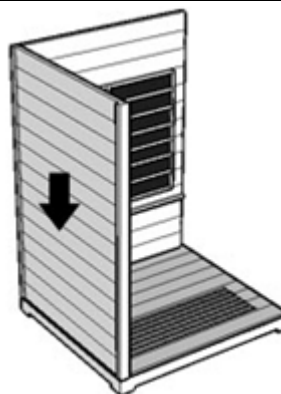


4. Csúsztassa le a panelt.


Csatos rögzítés

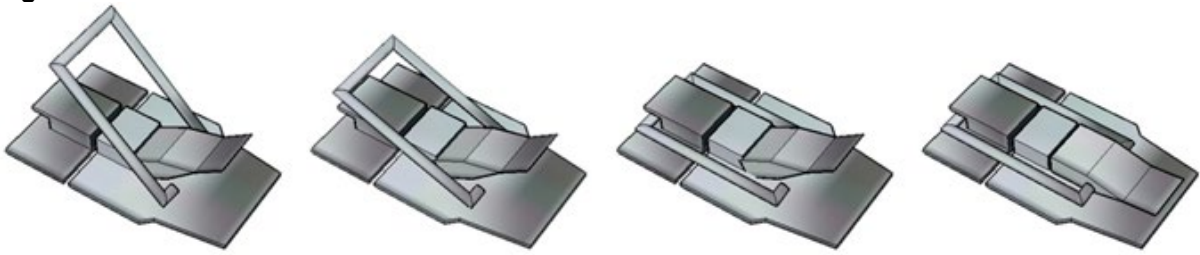

Óvatosan csomagolja ki az összes alkatrészt. A kiegészítők a padló- és a mennyezeti panelek között helyezkednek el.

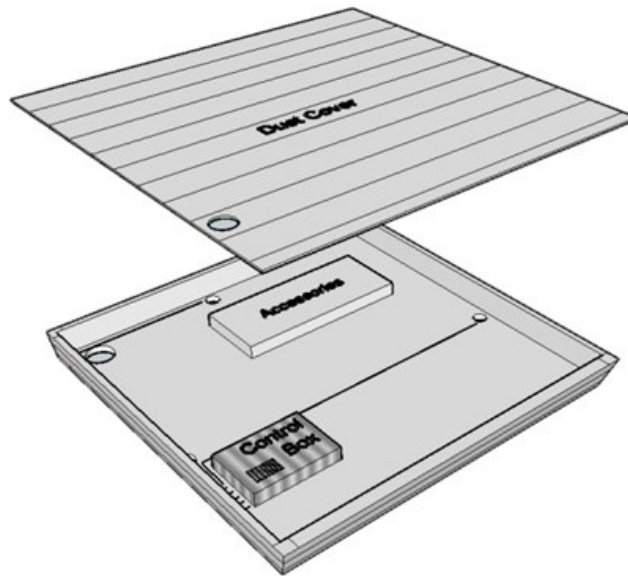


Helyezze a padlót sima és tiszta felületre, ahol elegendő hely van az összeszereléshez. A sauna hátulján a "rear" felirat látható.

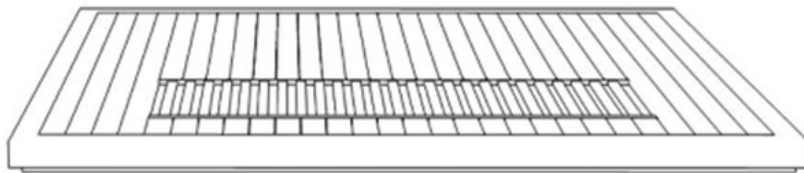


Az egyik személynek meg kell tartania a hátsó panelt, míg a másik személy a panelt a sauna padlójához rögzíti.


Rögzítse a bal oldali falat, a felső oldalon "up" felirattal van jelölve. Csatlakoztassa a panelt a hátsó panelhez és a padlóhoz. Győződjön meg arról, hogy a panelek illeszkednek egymáshoz.

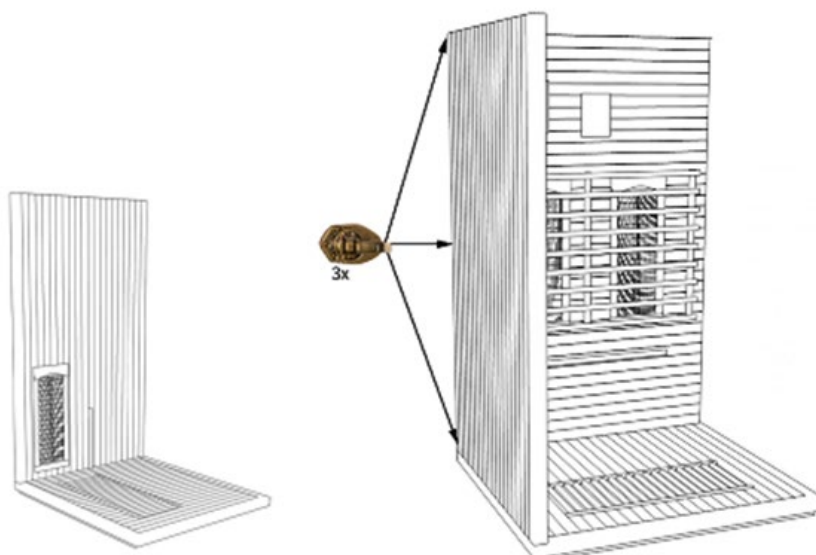

Rögzítse a jobb oldali panelt úgy, hogy a felső oldala „up” felirattal álljon. Győződjön meg arról, hogy az összes panel egy vonalban van.

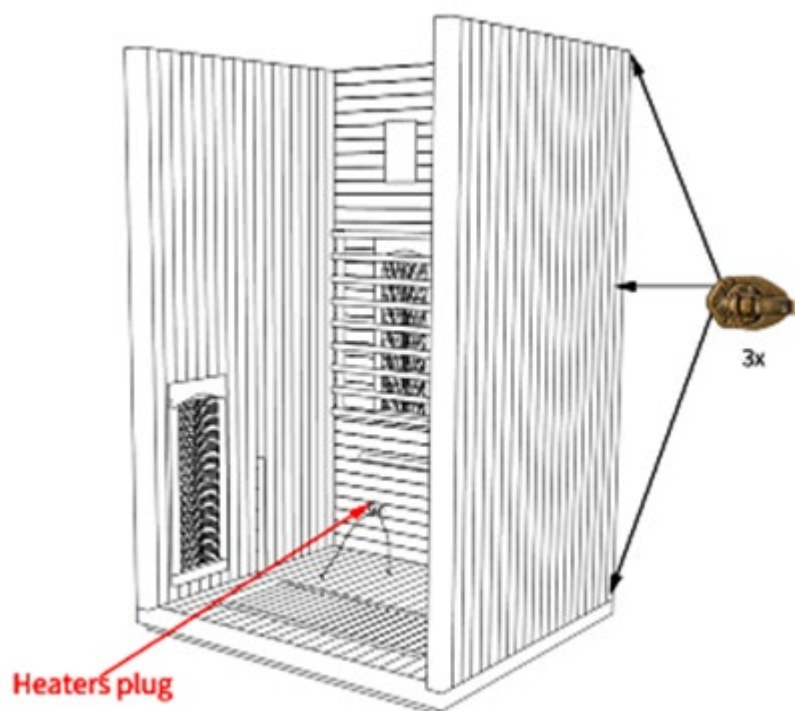


Csúsztassa a padot az oldalsó sínekbe mindkét oldalon és a hátsó panelbe. A pad kezelt oldalának felfelé és előre kell néznie. Dugja be az összes tartozékot a megfelelő dugaszolóaljzatba, mindig csatlakoztassa a megfelelő csatlakozót a megfelelő aljzatba (A-tól A-ig stb.)

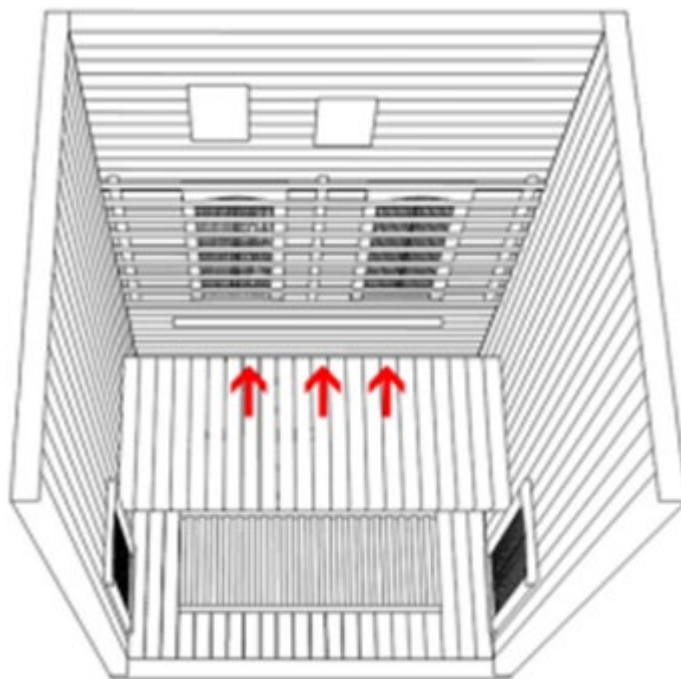

Az ajtópanel rögzítése előtt rögzítse a fogantyút.


Rögzítse az előlapot az ajtóval együtt. Győződjön meg arról, hogy minden oldal egy vonalban van, és szorosan illeszkedik a rögzítéshez. Ha az előlap túl nehéz, kérjen meg egy másik személyt, hogy segítsen.

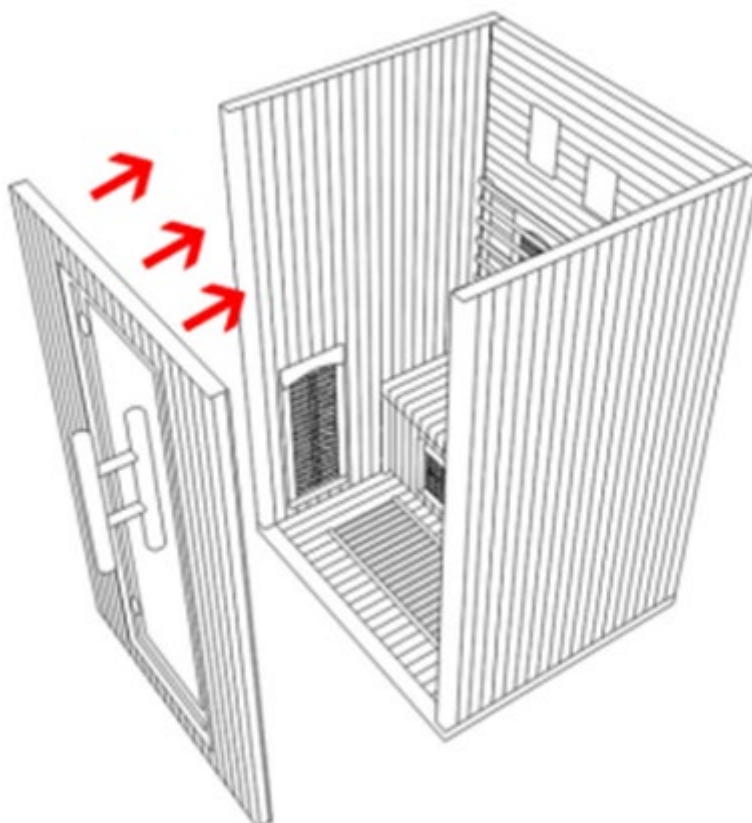


Rögzítse a szauna mennyezetét. Tolja át az összes kábelt és csatlakozást a lyukon. Csatlakoztassa a vezérlőpanelt (fehér kábel) és a hőmérséklet-érzékelőt (2 érintkezős).

Csatlakoztassa a fűtést a vezérlőegységhez. A fűtőtest a vezérlőegység bármely kompatibilis aljzatához csatlakoztatható.

Rögzítse a porvédő fedelet a mennyezetre, és húzza át a fő tápkábelt a nyíláson. Győződjön meg arról, hogy a kábelfuratok egy vonalban vannak.

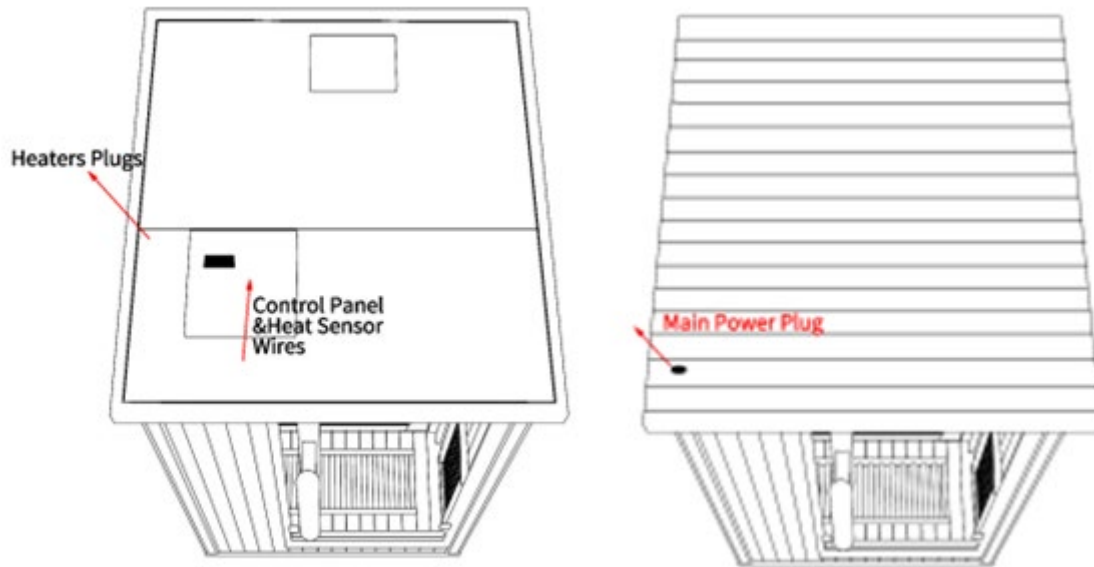

VEZÉRLŐK

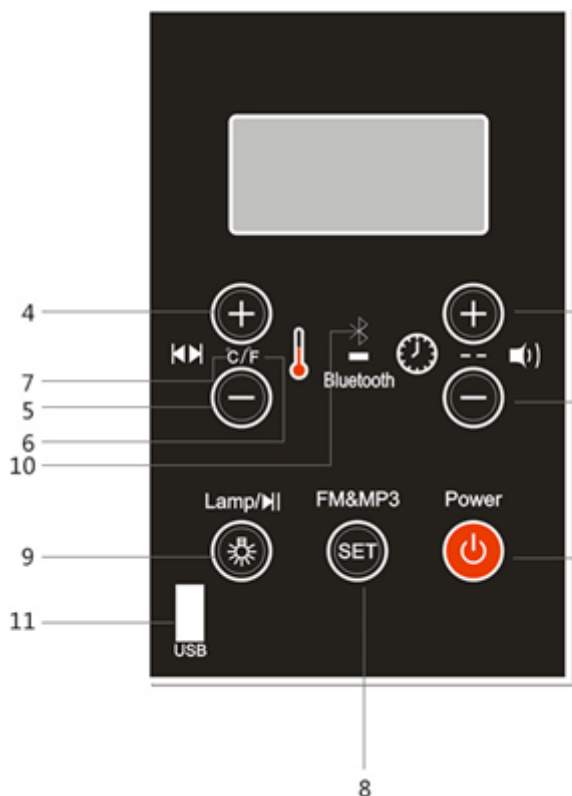

1. Főkapcsoló

2. Időzítő (csökkentés) / hangerő (csökkentés)

3. Időzítő (növelés) / hangerő (növelés)

4. Hőmérséklet (növekedés) / Zene (előző dal)

5. Hőmérséklet (Csökkentés) / Zene (Következő dal)

6. Fahrenheit

7. Celsius

8. Beállítások

9. Világítása /zene szüneteltetése

10. Bluetooth kapcsolat

11. USB port

1. Főkapcsoló

Nyomja meg a szauna elindításához/leállításához.

2. 3. Időzítő

Aktív időzítő: Használja a (+) és (-) gombokat az időzítő beállításához. Beállítás után elindul a visszaszámlálás, 0 elérése után kikapcsol.

Aktív hangerőszabályzó: Ha a zenevezérlés aktív, használja a gombokat a hangerő beállításához.

Aktív időzítő: Folyamatos működés (időzítő kikapcsolva): nyomja meg egyszerre a (+) és (-) gombot az időzítő kikapcsolásához. A kijelzőn (--) látható. Az időzítő elindításához nyomja meg a (+) vagy (-) gombok egyikét.

Aktív hangerőszabályzó: FM frekvencia keresés: ha a rádió aktív, nyomja meg egyszerre a (+) és (-) gombokat az összes közeli állomás megkereséséhez. A keresés akár 2 percig is eltarthat.

4. 5. Hőmérséklet beállítása

Aktív hőmérséklet: A (+) és (-) gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Aktív zenevezérlés: Használja a (+) és (-) gombokat az MP3 műsorszám vagy az FM frekvencia kiválasztásához.

6. 7. Mértékegység kiválasztása

A hőmérséklet beállítása közben tartsa lenyomva a (+) és (-) gombot a mértékegység megváltoztatásához.

8. Beállítások

Nyomja meg a gombot az MP3 és az FM rádió közötti váltáshoz.

9. Világítás / szünetelés

Ha nem szól a zene, a gombbal lehet be- és kikapcsolni a világítást.

Ha szól a zene, akkor a zene szüneteltetésére szolgál.

10. Bluetooth

Ha a jelzőfény világít, a Bluetooth aktív.

11. USB

Eszköz csatlakoztatása MP3 zene lejátszásához.

HASZNÁLAT

Hagyja felmelegedni a szaunát 43°C-ra (110°F) 15-20 percig. A gyorsabb felfűtés érdekében bezárhatja a szellőzőt. Igyon sok vizet a kiszáradás elkerülése érdekében. Nem javasoljuk a 40 percnél hosszabb folyamatos működést. Működés közben rendszeresen nyissa ki a szellőzőt, hogy friss levegőt biztosítson.

A szaunázást mindig a beállított hőmérséklettől kb. 10°-kal kezdje el (ha a beállított hőmérséklet 52°C, akkor kezdje el használni a szaunát, amint a hőmérséklet eléri a 42°C-ot).

KIEGÉSZÍTŐK

Oxigén ionizáló



Az ionizátor 1 érintkezős csatlakozóval csatlakozik a mennyezethez. A csapszeghez való csatlakoztatás után csavarja be az ionizátort.

Ionizátort használnak a levegő felfrissítésére és a baktériumok okozta szagok eltávolítására.

Használat előtt és közben futtassa az ion funkciót. Használat után válassza az O3 funkciót a szag eltávolításához.

Világítás színe



Használja a vezérlőt a világítás színének kiválasztásához.

A kapcsolóval lekapcsolhatja a világítást, vagy elindíthat egy ciklust, ahol a színek fokozatosan változnak.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Egy tiszta, nedves ruhával törölje le a padot, a padlót és a hátlapot. Ne használjon tisztítószeret vagy nedves ruhát, amely víztócsákat okozhat.

Ügyeljen arra, hogy a szauna száraz és tiszta legyen. Használat után ne hagyjon törölközőt, vizes poharat vagy palackot a szaunában. Havonta legalább egyszer törölje át a szauna külsejét egy ronggyal, és tisztítsa meg az üveget.

FA ÁPOLÁSA

Ha a fa külseje kopott, akkor kis mennyiségű bútorfényezővel, olajjal vagy hasonló fa bútorápoló szerrel polírozható. A belső hibák, karcok vagy horzsolások enyhe csiszolással, ragasztóval vagy a két technika kombinációjával javíthatók. Kerüljön minden benzolt vagy magas alkoholtartalmú terméket.

HIBAELHÁRÍTÁS

A szauna nem indul el

- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel szorosan be van dugva a konnektorba és a vezérlődobozba (a szauna tetején).

- Győződjön meg arról, hogy a megszakító nincs kikapcsolva.
- Győződjön meg arról, hogy a vezérlőpanel fehér vezetéke megfelelően van csatlakoztatva.
- Győződjön meg arról, hogy a konnektor működik, próbálkozzon másik eszközzel ugyanabban a konnektorban.

A lámpa nem működik

- Cserélje ki az izzót.

A színes lámpa nem működik

- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően van behelyezve.
- Ügyeljen arra, hogy a távirányítót közvetlenül a távirányító vevőegysége felé irányítsa (a kis lekerekített hegy a színes fények mellett).
- Helyezzen be egy új elemet.

Nem minden fűtőtest működik

- Győződjön meg arról, hogy a kályha dugói csatlakoztatva vannak a vezérlődobozhoz (a szauna tetején).
- Győződjön meg arról, hogy a szauna az ajánlott áramforráshoz csatlakozik.
- Győződjön meg arról, hogy a hőmérséklet-érzékelő megfelelően van csatlakoztatva.

Egy vagy több fűtés nem működik

- Győződjön meg arról, hogy a kályha dugói csatlakoztatva vannak a vezérlődobozhoz (a szauna tetején).
- Győződjön meg arról, hogy a pad alatti fűtőelemek csatlakozói megfelelően vannak csatlakoztatva.
- A padlófűtés és a padlófűtés alacsonyabb tervezési hőmérséklettel rendelkezik.
- Győződjön meg arról, hogy a fűtés csatlakoztatva van.

A kezelőpanel kijelzője nem a megfelelő adatokat mutatja

- Ha a vezérlőpanel hőmérséklete magasabb, mint 150 vagy 230, ellenőrizze, hogy a hőmérséklet-érzékelő megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ha a kezelőpanelen az idő kijelzése -- (két kötőjel), a szauna folyamatos üzemben be van kapcsolva. Nyomja meg az időzítő gombot, hogy visszatérjen a visszaszámlálóhoz.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.